



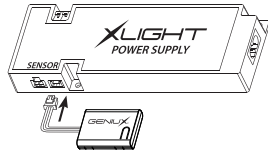

Návod k obsluze / Návod na obsluhu / Instrukcja obsługi

GENIUX

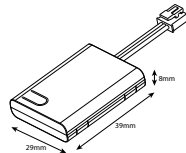

**!** Umístění přijímače musí odpovídat národním předpisům.  
Přijímač neobsahuje žádné části určené k údržbě či opravě uživatelem.  
Používejte přijímač pouze v suchém prostředí.

Dodavatel nenesie žádnou odpovědnost za eventuální škody v případě, že bude přijímač použit za jiným účelem než k jakému byl původně určen, nebo v případě špatného zapojení.

**i** Přijímač je určen k zapojení do 3-pinového konektoru pro senzory 12V a 24V napájecích zdrojů značky XLIGHT.  
Tento přijímač je kompatibilní s bezbateriovými bezdrátovými vypínači GENIUX.  
Přijímač nemá omezený výkon.

## UMÍSTĚNÍ

Maximální vzdálenost mezi spárovaným bezdrátovým vypínačem a přijímačem je podle laboratorních zkoušek 50 metrů ve venkovním prostředí a 25 metrů ve vnitřních prostorách.  
Vzdálenost se může lišit v závislosti na aktuálních podmínkách okolního prostředí.  
Vzdálenost se může výrazně snížit v případě umístění vypínače nebo přijímače do těsné blízkosti velkých kovových předmětů.

## PÁROVÁNÍ VYPÍNAČŮ

1. Zmáčkněte párovací tlačítko přijímače a držte jej po dobu zhruba 2 sekund. Uvolněte jej ihned, jakmile začne kontrolka blikat (bliká jednou za sekundu).
2. Pouze jednou zmáčkněte zvolený vypínač Geniux. Poté se rozsvítí kontrolka a připojené osvětlení. To znamená, že jsou zařízení spárovaná.
3. Vypínač je připraven k použití.
  - Pokud potřebujete spárovat více vypínačů Geniux, opakujte předchozí kroky. Maximálně lze spárovat 10 vypínačů Geniux.
  - Pokud k přijímači zatím nemáte připojeno svítidlo, jeho správnou funkci si můžete ověřit pomocí kontrolky, která svítí v režimu zapnuto.

## VYMAZAT PÁROVÁNÍ

1. Stiskněte párovací tlačítko na přijímači a držte jej po dobu zhruba 8 vteřin, dokud kontrolka zcela nezhasne.
2. Poté jsou všechny spárované vypínače vymazány.
  - Po vymazání můžete opět začít párovat nové vypínače.

## FUNKCE STMÍVÁNÍ

- Přijímač Geniux CS-X lze využít ke stmívání LED osvětlení 12V - 24V.
- Přijímač disponuje měkkým startem a vypnutím. Tato funkce způsobuje plynulý náběh a vypnutí, při kterých nedochází k náhlému oslnění zraku.
- Podržením tlačítka spárovaného vypínače začnete plynule měnit intenzitu svícení. Tlačítko uvolněte v momentě Požadovaného nastavení.
- Nastavení svítivosti se automaticky zastaví na maximální/minimální svítivosti.
- Přijímač má paměťovou funkci. Při opětovném zapnutí osvětlení zůstane nastavení svítivosti na stejné úrovni. Pokud používáte více vypínačů, přijímač si zapamatuje poslední nastavení každého vypínače.

**!** Umiestnenie prijímača musí odpovedať národným predpisom.  
Vypínač neobsahuje žiadne časti určené k údržbe alebo oprave užívateľom.

Používajte prijímač len v suchom prostredí.  
Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za eventuálne škody v prípade, že bude prijímač použitý za iným účelom než k akému bol pôvodne určený, alebo v prípade nesprávneho zapojenia.

**i** Prijímač je určený na zapojenie do 3-pinového konektora pre senzory 12V a 24V napájacích zdrojov značky XLIGHT.  
Prijímač je kompatibilný s bezbateriovými bezdrôtovými vypínačmi GENIUX.  
Prijímač je bez obmedzenia výkonu.

## UMIESTNENIE

Maximálna vzdialenosť medzi spárovaným bezdrôtovým vypínačom a prijímačom je podľa laboratórnych skúšok 50 metrov vo vonkajšom prostredí a 25m vo vnútorných priestoroch.  
Vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti na aktuálnych podmienkach okolitého prostredia.  
Vzdialenosť sa môže výrazne znížiť v prípade umiestnenia vypínača alebo prijímača do tesnej blízkosti veľkých kovových predmetov.

## PÁROVANIE VYPÍNAČOV

**SK**

1. Stlačte párovacie tlačidlo prijímača a držte ho po dobu zhruba 2 sekúnd. Uvoľnite ho ihneď, akonáhle začne kontrolka blikať (bliká raz za sekundu).
2. Iba raz stlačte zvolený vypínač Geniux. Potom sa rozsvieti kontrolka a pripojené osvetlenie. To znamená, že zariadenia sú spárované.
3. Vypínač je pripravený na použitie.

  - *Pokiaľ potrebujete spárovať viac vypínačov Geniux, opakujte predchádzajúce kroky. Maximálne je možné spárovať 10 vypínačov Geniux.*
  - *Pokiaľ k prijímaču zatiaľ nemáte pripojené svietidlo, jeho správnu funkciu si môžete overiť pomocou kontrolky, ktorá svieti v režime zapnuté.*

## FUNKCIA STMIEVANIA

**SK**

- Prijímač Geniux CS-X je možné použiť na stmievanie LED osvetlenia 12V - 24V.
- Prijímač disponuje mäkkým štartom a vypnutím. Táto funkcia spôsobuje plynulý nábeh a vypnutie, pri ktorých nedochádza k náhlemu oslneniu zraku.
- Podržaním tlačidla spárovaného vypínača začnete plynule meniť intenzitu svietenia. Tlačidlo uvoľnite v momente požadovaného nastavenia.
- Nastavenie svietivosti sa automaticky zastaví na maximálnej/minimálnej svietivosti.
- Prijímač má pamäťovú funkciu. Pri opätovnom zapnutí osvetlenia zostane nastavenie svietivosti na rovnakej úrovni. Pokiaľ používate viac vypínačov, prijímač si pamätá posledné nastavenie každého vypínača.

**SK**

Lokalizacja odbiornika musi być zgodna z przepisami krajowymi. Odbiornik nie zawiera części przeznaczonych do konserwacji lub naprawy przez użytkownika.

Używaj odbiornika tylko w suchym otoczeniu.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody w przypadku, że odbiornik będzie używany do celów innych niż te, do których był pierwotnie przeznaczony lub w przypadku złego połączenia.



Odbiornik jest przeznaczony do podłączenia do 3-pinowego gniazda sensorów zasilaczy XLIGHT 12V i 24V.

Odbiornik jest kompatybilny z bezbateryjnymi i bezprzewodowymi wyłącznikami GENIUX.

Odbiornik nie ma ograniczenia mocy.

## UMIESZCZENIE

Maksymalna odległość między sparowanym włącznikiem bezprzewodowym i odbiornikiem jest są według testów laboratoryjnych 50m na zewnątrz i 25m wewnątrz pomieszczenia.

Odległość może się różnić w zależności od aktualnych warunków otoczenia.

Odległość może się znacznie zmniejszyć, jeśli wyłącznik lub odbiornik zostanie umieszczony w pobliżu dużych metalowych przedmiotów.

**PL**

## PAROWANIE WYŁĄCZNIKÓW

**PL**

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez około 2 sek. Puść go jak tylko dioda zacznie migać (miga raz na sekundę).
  2. Tylko jeden raz naciśnij przycisk wyłącznika. Następnie zapali się kontrolka i podłączone osvetlenie. Oznacza to, że urządzenia są sparowane.
  3. Zestaw jest gotowy do użycia. Naciśnij przycisk nadajnika, aby włączyć światło i naciśnij ponownie, aby go wyłączyć.
- *Jeśli chcesz sparować więcej wyłączników Geniux z jednym odbiornikiem, to powtórz z nimi poprzednie kroki. Można sparować maksymalnie 10 wyłączników z 1 odbiornikiem Geniux.*
  - *Jeśli niepodłączyłeś jeszcze do odbiornika lampkę, możesz sprawdzić jego poprawność działania za pomocą diody, która w trybie włączenia świeci.*

## ANULOWANIE PAROWANIA

1. Naciśnij przycisk parowania na odbiorniku i przytrzymaj go przez około 12 sekund, dopóki dioda kontrolna po miganiu całkowicie niezgaśnie.
2. W tej chwili są wszystkie parowania anulowane.

  - *Po anulowaniu możesz ponownie rozpocząć parowanie nowych zestawów.*

## FUNKCJA ŚCIEMNIANIA

**PL**

- Odbiornik Geniux CS-X może służyć do ściemniania osvetlenia LED 12V - 24V.
- Odbiornik posiada funkcję miękkiego startu i wyłączania. Ta cecha powoduje powolne rozjaśnianie przy włączeniu i powolne ciemnienie przy wyłączaniu a dzięki temu osvetlenie nie powoduje nagłego olśnienia.
- Przytrzymując przycisk sparowanego wyłącznika/nadajnika zaczniesz powoli zmieniać natężenie osvetlenia. Puść przycisk w momencie żądanego ustawienia.
- Ustawienie natężenia osvetlenia automatycznie zatrzymuje się na maksymalnym/minimalnym natężeniu osvetlenia.
- Odbiornik posiada funkcję pamięci. Po ponownym włączeniu osvetlenia ustawienie natężenia osvetlenia zostanie takie samo jak przy ostatnim wyłączeniu. Jeśli używasz więcej wałączników, odbiornik zapamięta ostatnie ustawienie każdego z nich.